

Obrigado por comprar um produto Kyosho.
Antes de começar, leia e entenda esse manual.

Caixa de Partida Multi Starter Box 2.0 Para automodelos .10~.21




Manual de Instruções
No.36209



Esse produto não pode ser usado com baterias LiPo e LiFe.
Isso poderia causar fogo


Peças incluídas

● Caixa de partida

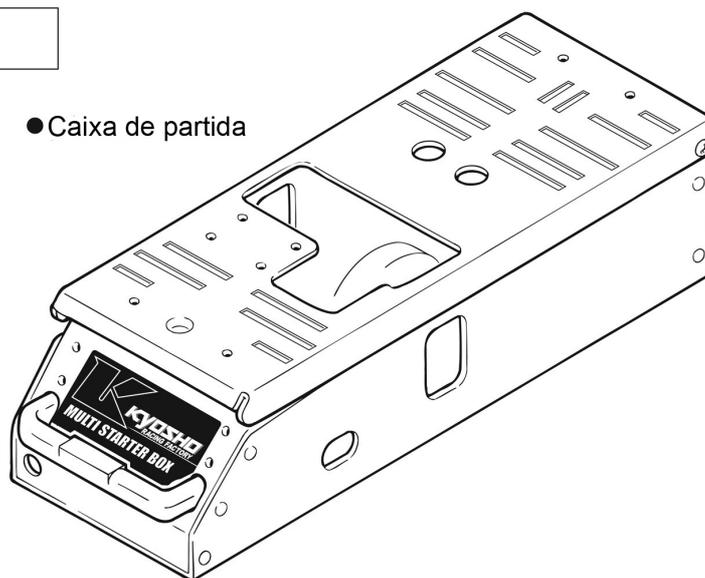

x 5

Parafuso P F/H 3x16mm




x 5

● Conj.retentor




x 5

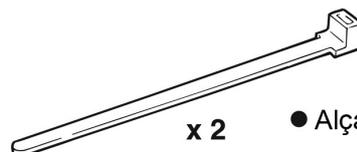


x 2

● Alça de nylon

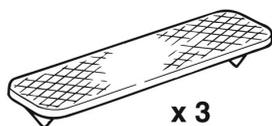

x 3

● Borracha anti-derrapante



Parafuso P F/H 3x10mm

x 1

● Parafusos da caixa superior (instados na fábrica)



x 4

● Borracha de apoio

Parafuso TP 4x10mm




x 2

● Fixação da empunhaura

Não incluído

● Bateria 7,2V/8,4V


x 2

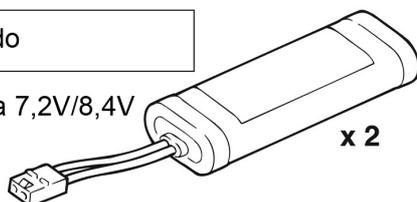

● Adaptador


※ Quando usar baterias Kyosho 8,4V
são necessários 2 adaptadores
No.96622

● Carregador

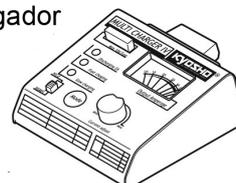

1


Parafuso TP 4x10mm

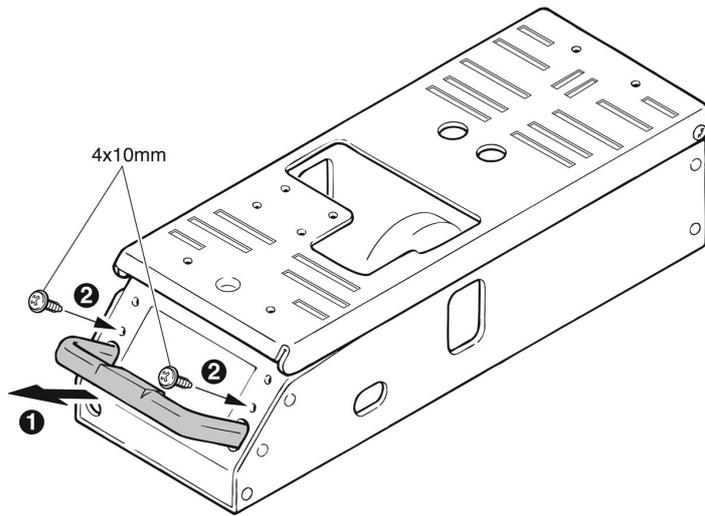

► Puxe para fora e aperte os parafusos

2

► Borrachas anti-derrapantes

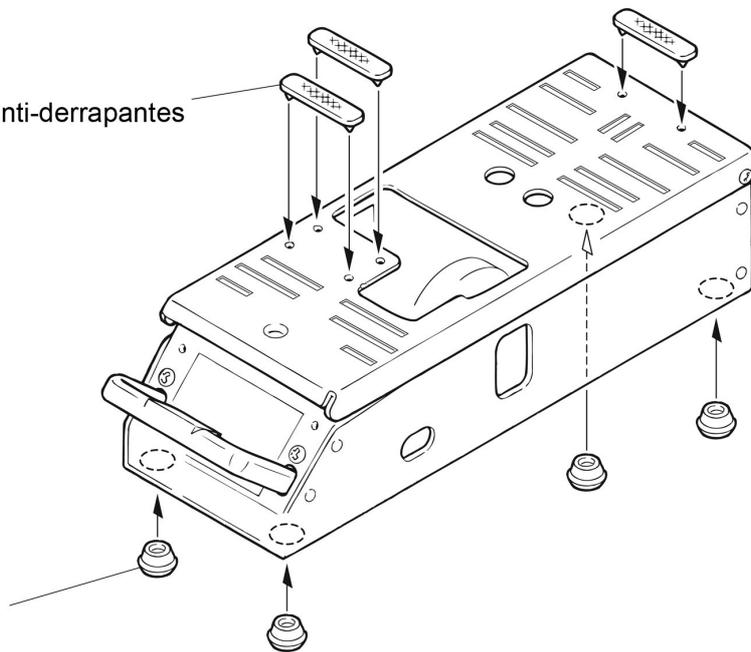

► Borrachas


3

► Posicione o motor conforme seu modelo







● V-ONE, EVOLVA

● INFERNO

● FW-05 / 06, DRX

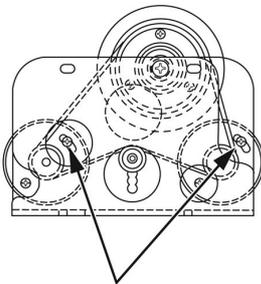




※ A tensão da correio pode ser regulada com a posição do motor

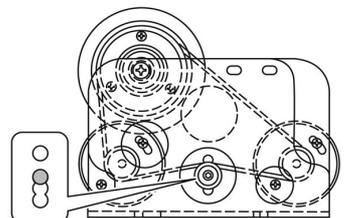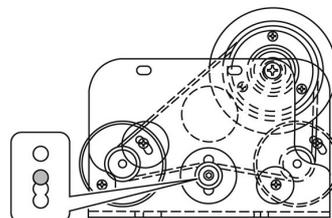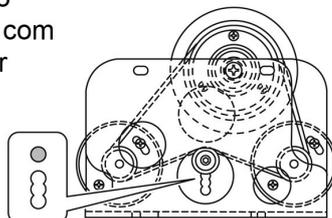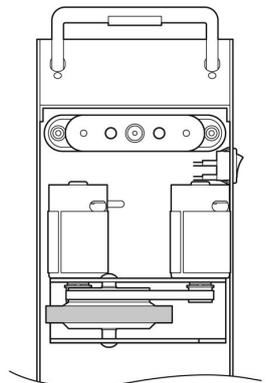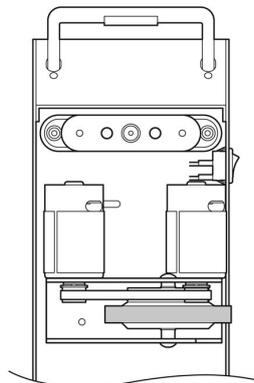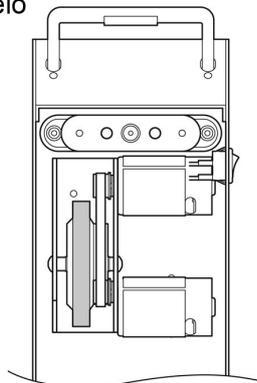

4

► Conecte

► Desligue

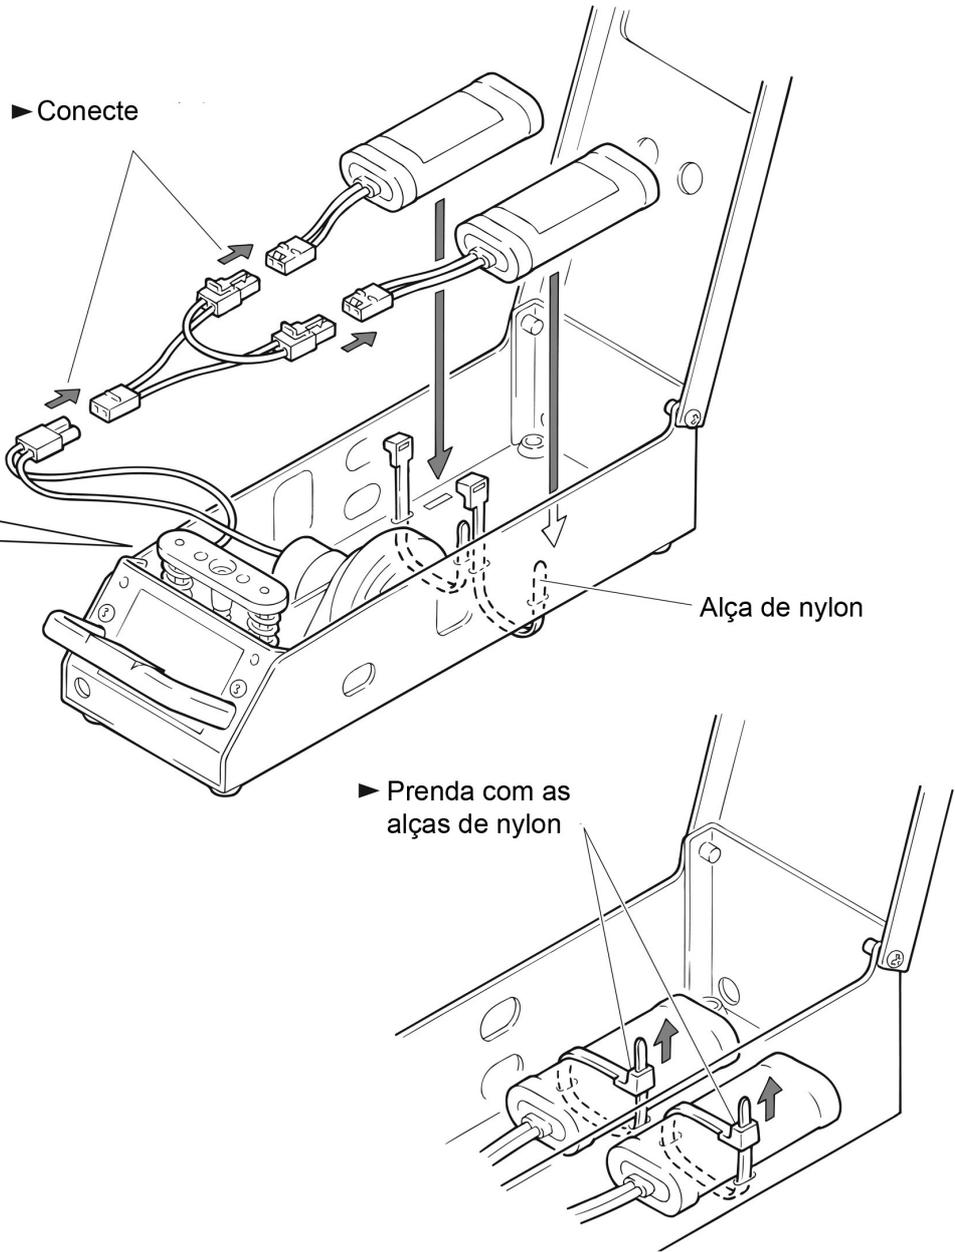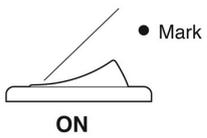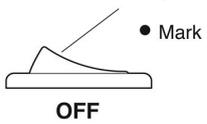

Alça de nylon

► Prenda com as alças de nylon


5

3x10mm ► Aperte


Parafuso TP F/H 3x10mm



Parafuso TP F/H 3x16mm

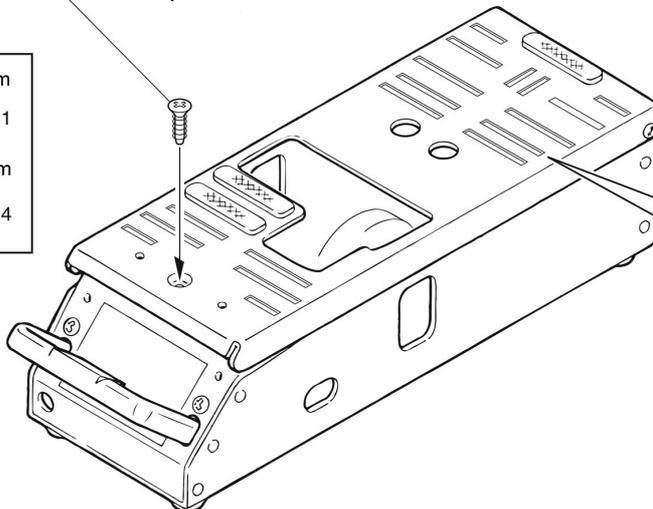

● Posicionando

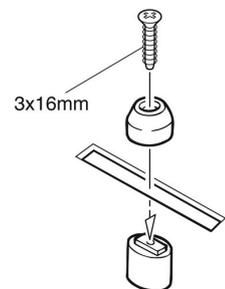


► Para escolher a posição veja a página 4~5


Posicionando

※ Quando usar chassi opcional, faça um ajuste fino baseado nas medidas abaixo.


● V-ONE R4 Evo

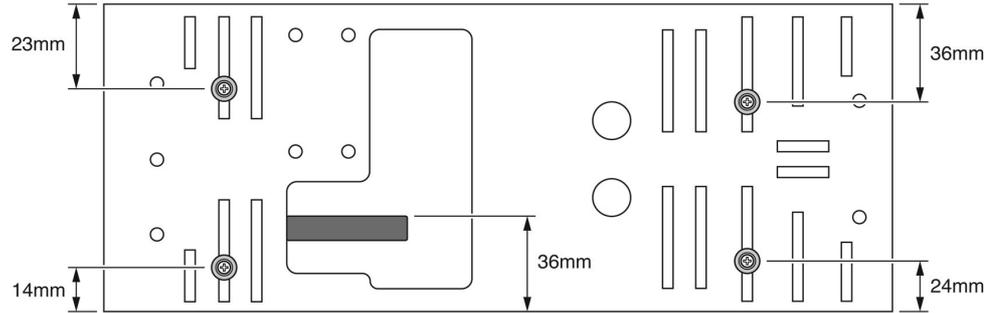


● V-ONE SR

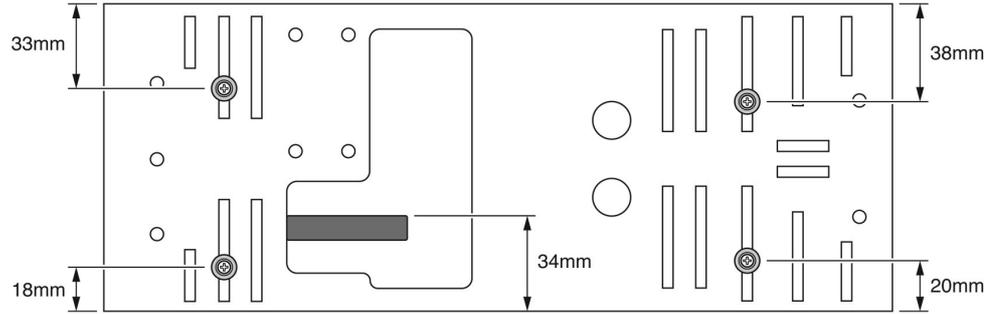


● DRX

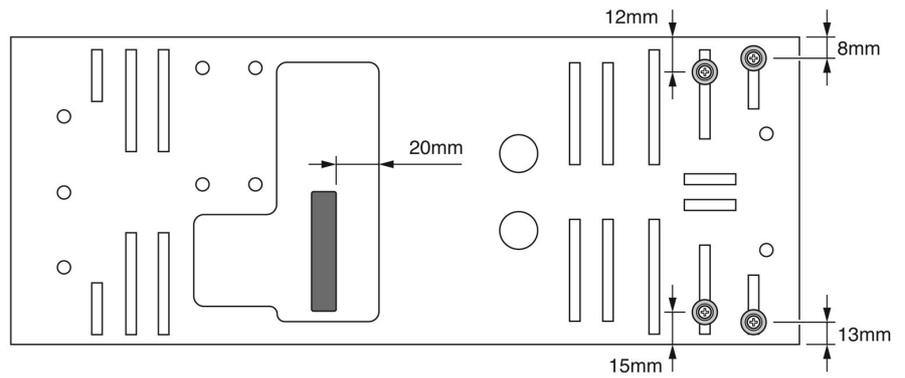


● FW-06

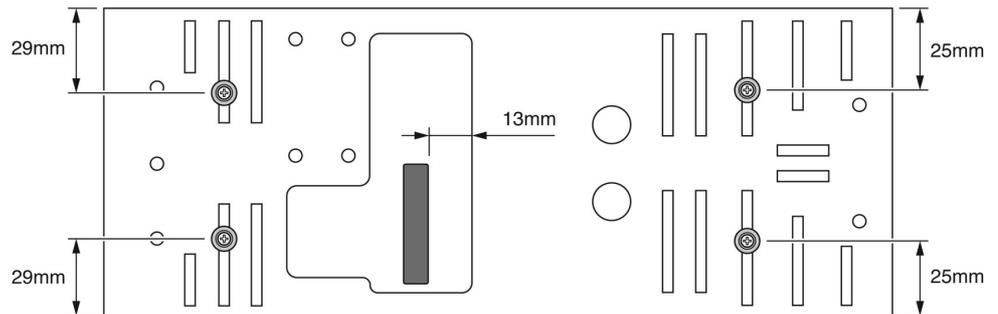

● INFERNO MP9

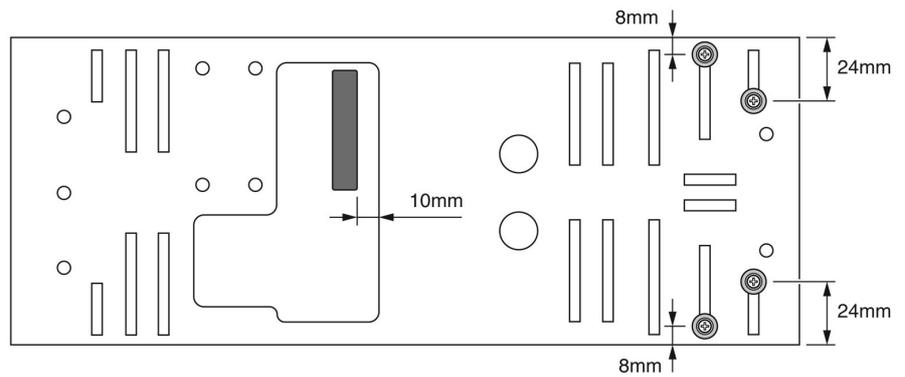

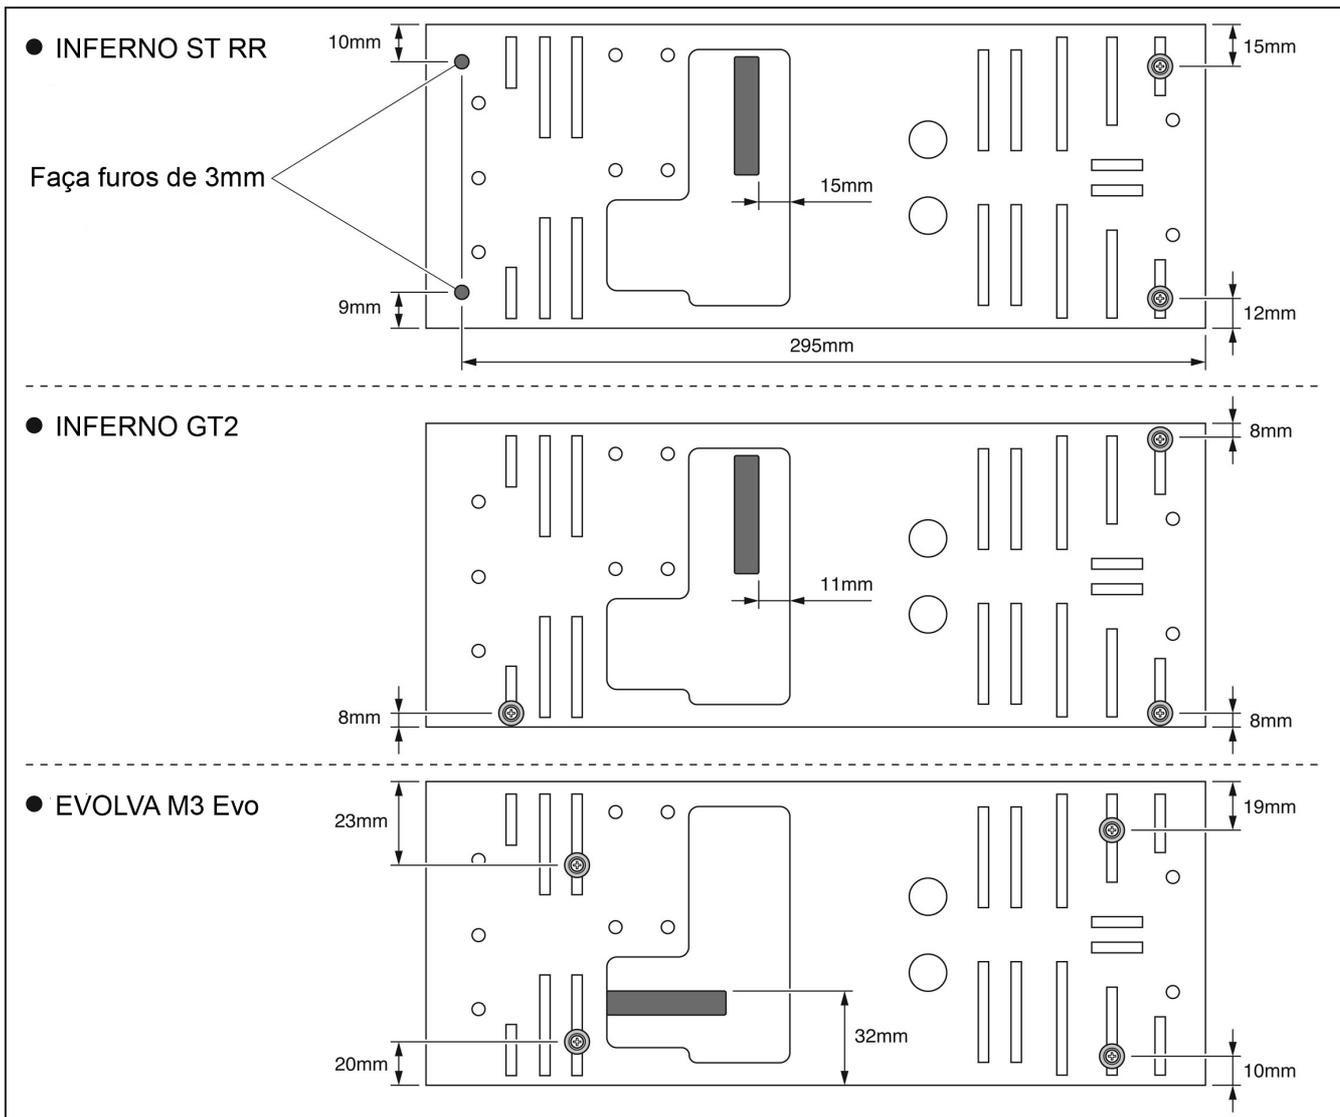

Se o motor não dá partida



- ① O anel de partida encosta no volante do motor mas não gira
- Verifique a bateria. Recarregue ou troque.
 - Verifique se não há excesso de combustível no motor. Remova a vela e vire o motor.
- ② O motor vira mas não pega
- Verifique a bateria do aquecedor de velas
 - Verifique a vela. Troque se necessário
 - Verifique se o combustível flui livremente até o carburador



Cuidado: Para evitar acidentes e ferimentos observe as seguintes advertências

- Cuidado quando operar o equipamento. Feche sempre a tampa e evite acidentes
- Não coloque as mãos ou objetos nas partes móveis. Isso pode resultar em acidentes sérios
- Verifique sempre se o volante do motor está tocando o anel de partida. Verifique se está rodando.
- Nunca deixe o motor virar mais que 5 segundos de cada vez
- Sempre desconecte a bateria quando a caixa de partida não estiver em uso
- Use sempre uma bateria carregada

● Vista Explodida

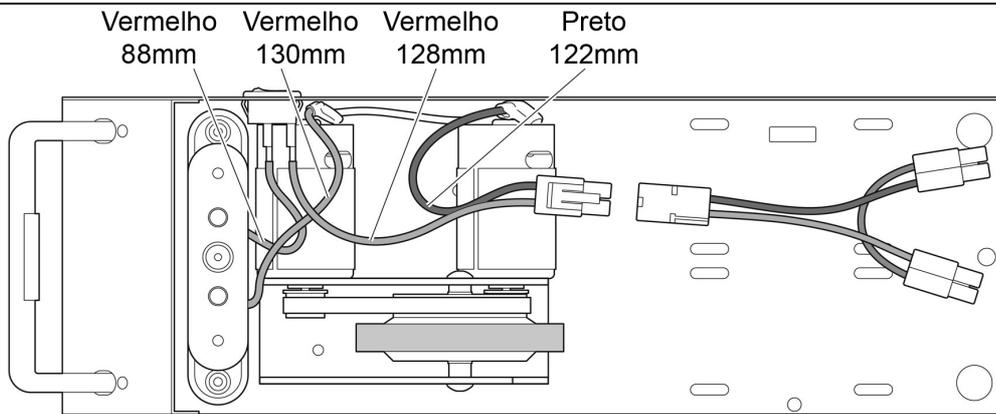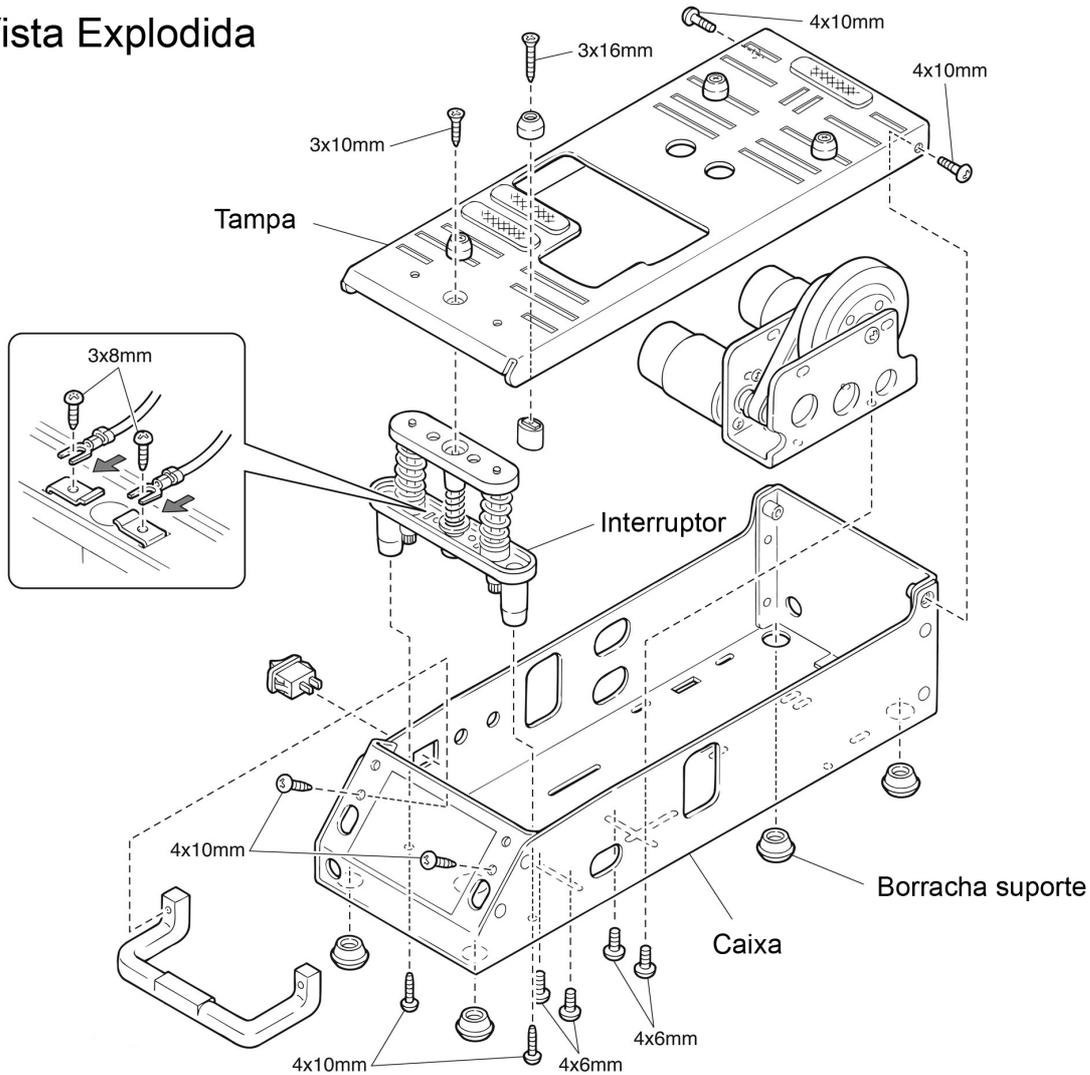

► Quando usar a caixa de partida, deixe o motor funcionar por um segundo antes de encostar no volante do motor. Isso aumentará a vida útil do motor e da bateria

Peças de Reposição

No.	Nome		
36205-06	Conj. Posicionamento retentor	x 1	
36205-07	Interruptor	x 1	
36209-01	Conj. Anel de partida	x 1	

No.	Nome	Quantity	
36209-02	Correia	x 1	
36209-03	Motor 550 com pinhão	x 1	

Importado e distribuído no Brasil por Hobby One
 Conheça a linha de produtos Kyosho em
www.HobbyOne.com.br

⚠ Pense em Segurança!
Modelo radiocontrolado não é um brinquedo!
 Iniciantes devem procurar acompanhamento de modelistas experientes. Não inicie a montagem enquanto não compreender totalmente o modelo. Monte esse kit longe do alcance de crianças. Tome todas as precauções durante a operação. **Você é o único responsável pela montagem e operação desse modelo.** Mantenha esse manual sempre à mão.

