

# DROMIDA™

## QUADRICÓPTERO OMINUS DID E01BB/GG/RW/YY



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

*Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo. Isto não é um brinquedo.*

Voe este modelo apenas em áreas seguras, sem obstáculos e longe de aglomerados de pessoas. O fabricante e seus revendedores não têm nenhuma responsabilidade sobre eventuais acidentes e danos causados pelo uso impróprio deste modelo.

Nunca voe sob chuva.

Preste atenção na polaridade das baterias. Não misture pilhas usadas e pilhas novas. Não misture pilhas de marcas e tipos diferentes.

A bateria de Lítio-polímero (LiPo) que vai a bordo do modelo deve ser usada e recarregada estritamente do modo recomendado pelo fabricante e com o recarregador que acompanha este modelo. Mantenha-a longe do fogo e de objetos perfurantes. Quando for necessário descartar a bateria de LiPo faça-o de acordo com as normas ambientais do País. O uso impróprio deste tipo de bateria pode causar incêndio. Observe frequentemente as condições desta bateria. Ela não pode estufar-se. Isso indica uso impróprio e risco de incêndio. Retire-a imediatamente do modelo ou desconecte-a do recarregador. Deixe esfriar e descarte-a de acordo com as normas ambientais do País.

PEÇA AJUDA DE UM MODELISTA EXPERIENTE PARA APRENDER A PILOTAR ESTE MODELO! ELE NÃO É RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.




## **Aeromodelli**

**GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO**

Av. das Carinás, 550 - Moema  
São Paulo - SP - 04086-011  
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400  
suporte@aeromodelli.com.br  
www.aeromodelli.com.br

# OMINUS™

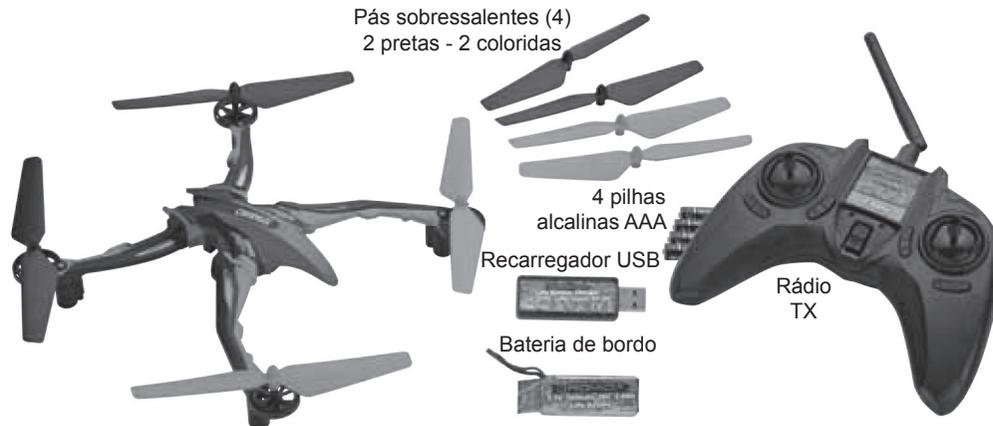

Leia o manual atentamente antes de fazer o primeiro voo!

## RECARREGAR A BATERIA

Conecte o recarregador na porta USB do computador ou no adaptador (não incluído neste kit) e encaixe nele a bateria. O LED fica aceso quando estiver carregando. O LED pisca quando a carga estiver completa.

NOTA: Se o LED piscar bem rápido, isso indica erro na operação. Verifique o problema e repita a operação.



- NUNCA deixe a bateria sozinha quando ela estiver carregando;
- NÃO desconecte o recarregador da porta USB quando a carga estiver em andamento;
- SEMPRE desconecte a bateria do recarregador quando a carga estiver completa.

## RÁDIO



### MODOS DE VOO (F-Mode)

Muda a sensibilidade dos controles (dual rate). Pressione o stick da direita e solte. Um sinal sonoro confirma a operação.



Modo	LED	Botão TX	LED quad	Som TX
Easy/Fácil	Apagado	OFF (desli.)	ON (ligado)	Baixo
Normal	Apagado	OFF (desli.)	ON (ligado)	Alto
Avançado	Piscando	ON (ligado)	Piscando	Baixo
Expert	Piscando	ON (ligado)	Piscando	Alto

## (\*) PARTIDA

1 - Ligue o rádio com o stick do acelerador todo para baixo;  
2 - Conecte a bateria no modelo e coloque-o sobre uma superfície plana. O LED no modelo pisca rápido quando ele recebe sinal do rádio indicando estar pronto para voar.




## INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO RÁDIO

- 1 - Abra a tampa do compartimento;
- 2 - Coloque as pilhas conforme a indicação da polaridade (+/-);
- 3 - Feche a tampa.



## COMO VOAR

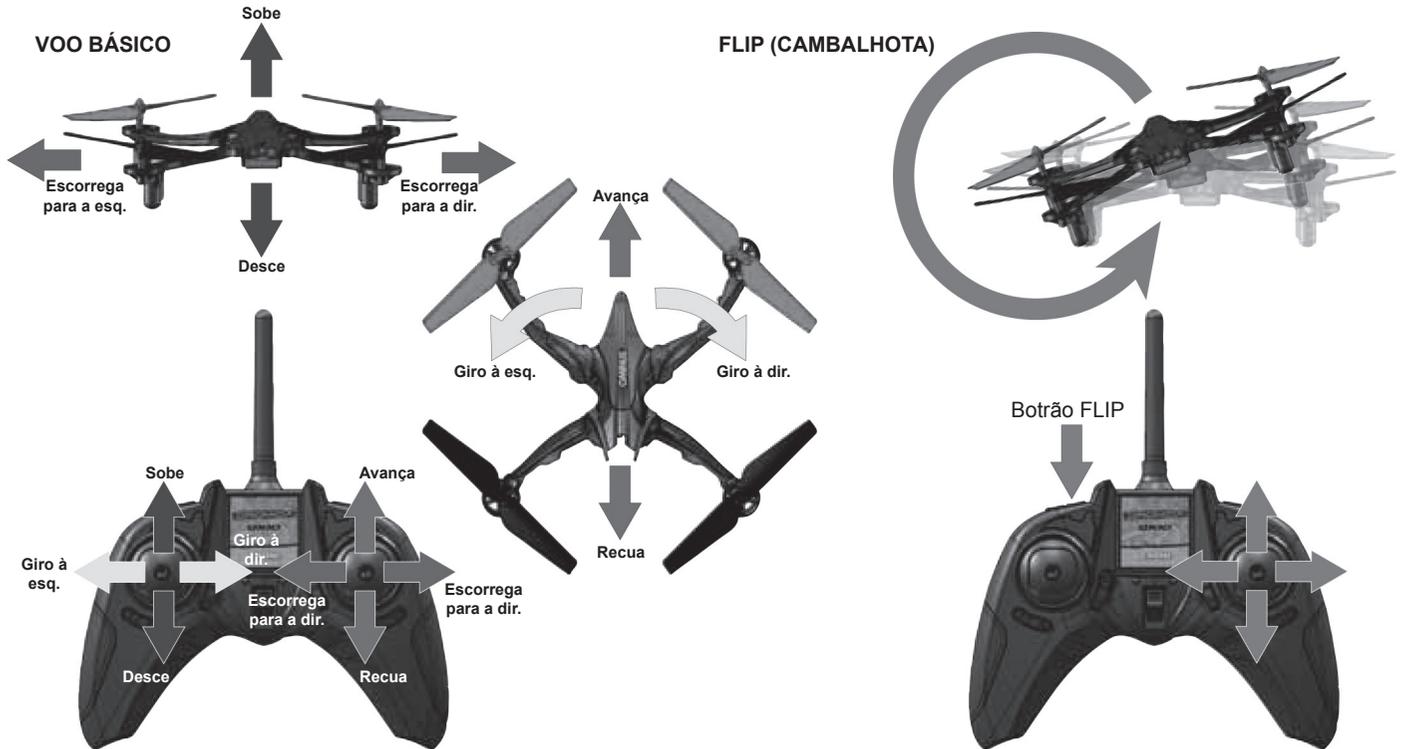

- 1 - Aperte o botão FLIP;
- 2 - Mova o stick da direita em qualquer direção.

## AJUSTE FINO (TRIMAGEM)

É normal que o modelo escorregue levemente para os lados. Contudo, se a tendência de escorregar for muito acentuada, pressione o botão de trimagem (trimmer) na direção oposta ao movimento indesejado até compensá-lo.



## RESOLVENDO PROBLEMAS

- PROBLEMA: O modelo não responde ao rádio.
- SOLUÇÃO: (1) Carregue a bateria de bordo. (2) Desligue o rádio e desconecte a bateria do modelo. Reinicie o procedimento de partida (\*).
- PROBLEMA: LED vermelho no rádio pisca após partida.
- SOLUÇÃO: Troque as pilhas alcalinas do rádio por outras quatro novas.
- PROBLEMA: Não faz FLIP (cambalhota).
- SOLUÇÃO: Bateria com pouca carga. Recarregue.
- PROBLEMA: Muito instável.
- SOLUÇÃO: (1) Bateria com pouca carga. Recarregue; (2) Pouse, aguarde alguns segundos e reinicie o procedimento de partida (\*).
- PROBLEMA: Não consegue decolar.
- SOLUÇÃO: Pás dos rotores instaladas incorretamente. Veja ao lado como reinstalar as pás corretamente.
- PROBLEMA: O modelo chacoalha muito.
- SOLUÇÃO: Verifique se há danos na capota, no chassi, nos motores e nas pás.

## INSTALAÇÃO DAS PÁS

